Emerson™ Model EM925

electronic yard & garden protector
with motion sensor, sonic/ultrasonic sound & super-bright LED
USER'S MANUAL

Welcome!
Thank you for purchasing the Emerson™ model EM925 Ultrasonic/Sonic Lawn and Garden Protector with super-bright LED. This manual will provide you with directions for the safe and efficient operation of your EM925. Please read the manual carefully and keep it on file for future reference.
Failure to operate the EM925 in accordance with the instructions in this manual may cause damage to the unit, personal property or personal injury.

Installing the batteries:
Remove the back cover, and make sure that the 3-position slide switch is to the left in the OFF position. Install four C batteries as shown so that the positive and negative poles match the printing on the unit.

Operation:
There is a 3-position slide switch which controls the function of the EM925. When the switch is all the way to the left the unit is OFF. When the switch is in the center position (CONT) only the sonic/ultrasonic function is active. When the switch is all the way to the right (MS) the motion sensor function activates both the sonic/ultrasonic function as well as the flashing super-bright LED function.
The motion sensor has a range of 15 feet. When in a motion sensor position any motion will cause a red light inside the motion sensor to come on, the sonic/ultrasonic emission to begin, and the super-bright LED to flash five times. Once the motion stops being detected these functions will cease. We suggest the unit be left in the MS position for optimum effectiveness.

Adjusting the Frequency Dial:
To the right of the slide switch is the Frequency Dial. When you move the slide switch to the CONT position with the batteries inserted and turn the frequency dial from H to L you will note that in the H position (high frequency) the sounds being generated by the unit are beyond the range of human hearing (25,000 Hz). When you turn the dial clockwise all the way to the L position you will notice that the frequencies become sonic and are within the range of human hearing (10,000 Hz). Please refer to the chart below and the dial position to adjust for the proper target frequency range for the pests you wish to repel.

Location of Controls:

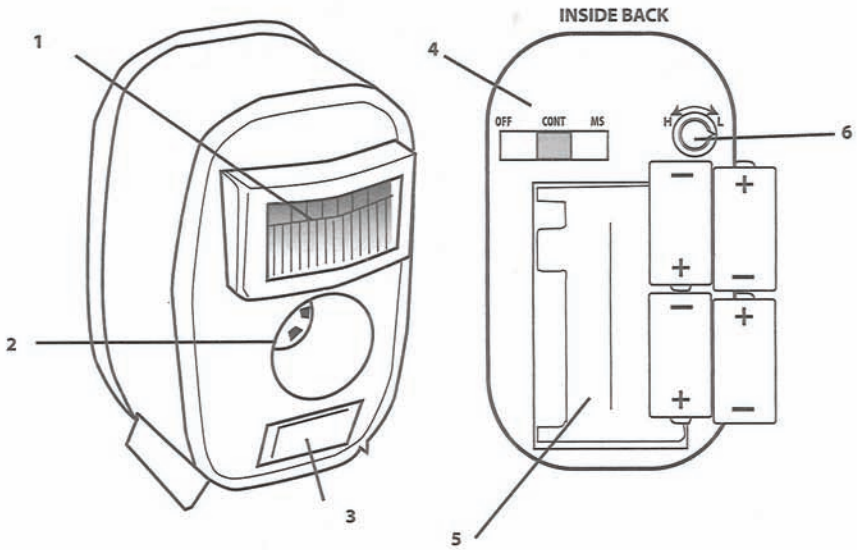

1. Motion Sensor (lights up red when active)
2. Speaker (sound controlled by frequency switch)
3. Super-bright LED (activated when Function Switch is in MS position)
4. Function (slide) Switch
5. Battery Compartment
6. Frequency Dial

Frequency Dial Recommended Settings:

1. bats
2. predatory birds
3. rodents
4. squirrels
5. skunks
6. rabbits
7. racoons
8. deer
9. bears
10. dogs

For maximum efficiency leave the slide switch in the MS (motion sensor position) which will activate both the sonic/ultrasonic and flash function of the EM925. Most of the pests targeted by this unit are repelled by the bright flashing lights which is only active when the unit is in this position.

Note

It is recommended to place the unit at least 3 feet above the ground for optimum range. Use the keyhole slot on the back cover to hang the unit anywhere you need it.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed.

Do not mount or place near gas, heat, oil or other flammable materials.

Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves and other appliances (including amplifiers) that produce heat.

Power Sources - The appliance should be powered only as described in these operating instructions or as marked on the appliance.

This electric product is not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, keep out of the reach of children.

Do not use this product for other than its intended use.

Cleaning - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer and in accordance with the water and moisture warnings stated in this manual.

Object and Liquid Entry - Do not submerge the EM925 in water. Do not place any objects through any openings in the EM925.

This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.

Do not close doors or windows on the product, or extension cords, as this may damage the wire insulation.

Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product When in use.

Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personal when:

- Objects have fallen or liquid has been spilled into the appliance.
- The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance.
- The appliance has been dropped or the enclosure is damaged.

Servicing - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Do not open the EM925 except to install new batteries. There are no user serviceable parts in this unit. Doing so will void the warranty.

Do not dispose of this product in fire. Batteries inside this product may explode or leak.

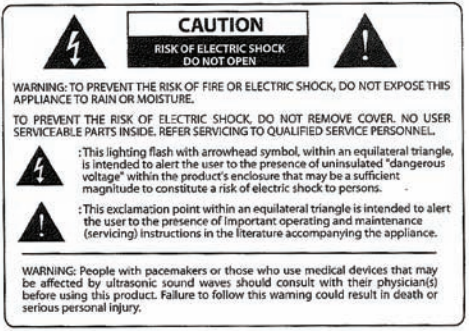
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: TO PREVENT THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
: This lighting flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
: This exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.
WARNING: People with pacemakers or those who use medical devices that may be affected by ultrasonic sound waves should consult with their physician(s) before using this product. Failure to follow this warning could result in death or serious personal injury.

BATTERY PRECAUTION

Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g., Alkaline and NiCad).

SPECIFICATIONS:

Power Supply:	Four "C" batteries (not included)
Working Current:	200mA
Motion Sensor Activation:	15 feet

QUESTIONS?

If you have any questions about this product, please contact our Customer Service Department toll free at 1-879-789-7674, Monday through Friday, 9 AM to 5 PM E.S.T.

POSH NOSH IMPORTS, INC LIMITED WARRANTY

What is covered: Any defect in materials and workmanship.
For how long: 3 years from date of purchase.
What we will do: If your product is defective and returned within 30 days after the date it was purchased, we will replace it at no charge to you. If returned after 30 days but within 3 years of the date of purchase we will repair it or at our option replace it at no charge to you.
If we repair your product, we may use new or reconditioned replacement parts. If we choose to replace your product we may replace it with a new or reconditioned one of the same or similar design. The repair or replacement will be warranted under our standard three year warranty.
Limitations: Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use), are limited to 3 years from the date of purchase. We will not pay for loss of time, inconvenience, loss of use of your product or property damage caused by your product or its failure to work, or any other incidental or consequential damages including personal injury.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.
What we ask you to do: To get warranty service for your product you must provide proof of the date of purchase. Within 30 days of the date it was purchased, return your product to your place of purchase for immediate replacement. After 30 days, but before the end of the 3 year warranty period, you may return the product to the following address

Customer Service Department
Posh Nosh Imports, Inc.
1 Jacobus Ave, Suite 120
South Kearny NJ 07032

We suggest that you retain your original packaging material in the event you need to ship your product. When sending your product include your name, address, phone number, proof of date of purchase, and a description of the operating problem. After repairing or replacing your product we will ship it to your home within four weeks.
What this warranty does not cover: Among other things this warranty does not cover defects resulting from accidents, unauthorized repair, failure to follow directions, misuse, fire, floods, and acts of God. If your protection is not covered by our warranty, call our customer service number at 877-789-7674 to determine whether we will repair your product and other repair information, including charges. We, at our option, may replace rather than repair your product with a new or reconditioned one of the same or similar design, the repair or replacement will be warranted for three years.
This limited warranty is the only one we give on your product, and it sets forth all our responsibilities regarding your product. There are no warranties that extend beyond the description set forth above.
State law rights: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

visit us on the web at *www.emersonpest.com*

Dispositif de protection électronique pour la cour et le jardin

Inclut un détecteur de mouvement, générateur sonique/ultrasonique et DEL super lumineux

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Bienvenue !

Merci d'avoir acheté le dispositif de protection électronique pour la cour et le jardin, générateur sonique/ultrasonique avec DEL super lumineux, EMERSON™, modèle EM925. Le présent manuel fournit les instructions nécessaires pour une utilisation sécuritaire et efficace de votre EM925. Veuillez lire ce manuel attentivement et le conserver pour utilisation future. Le non-respect des instructions d'opérations de l'EM925 peut occasionner des dommages à l'appareil, à la propriété ou des dommages corporels.

Installation des piles :

Retirer le panneau arrière et s'assurer que le commutateur à coulisse 3-positions soit en position de repos à gauche. Installer quatre piles C, tel que démontré en s'assurant que les pôles positifs et négatifs soient alignés à la position indiquée sur l'appareil.

Mode d'emploi :

Le commutateur à coulisse 3-positions contrôle l'opération du EM925. Lorsque le commutateur est repoussé complètement vers la gauche, l'unité est en position de repos. Lorsque le commutateur est en position centrale (CONT), seul l'opération générateur sonique/ultrasonique est en opération. Lorsque le commutateur est repoussé complètement vers la droite (MS), la fonction du détecteur de mouvement met en marche l'opération générateur sonique/ultrasonique ainsi que le voyant DEL super lumineux.
Le détecteur de mouvement possède une portée de 15 pieds. Lorsque le détecteur est en marche, tout mouvement activera la lumière rouge à l'intérieur du détecteur de mouvement ainsi que l'émission du générateur sonique/ultrasonique et le voyant DEL super lumineux clignotera cinq fois. Lorsque le mouvement cesse, les fonctions cessent également. Nous vous suggérons de laisser le dispositif en position MS pour un maximum d'efficacité.

Ajustement du cadran indicateur de fréquences :

L'ajustement du cadran indicateur de fréquence se trouve à la droite du commutateur à coulisse. Lorsque vous déplacez le commutateur à coulisse vers la position CONT (en ayant soin d'insérer les piles) et tournez le cadran indicateur allant de H à L, vous remarquerez qu'en position H (haute fréquence), les sons générés par le dispositif se trouvent hors de la portée auditive humaine (25 000 Hz). Lorsque vous tournez le cadran en rotation vers la droite jusqu'à la position L, vous remarquerez que les fréquences générées deviennent sonores et se trouvent à l'intérieur de la portée auditive humaine (10 000 Hz). Veuillez vous référez au tableau ci-dessous en vue de retrouver la position d'ajustement concernant la gamme de fréquence désirée ayant trait aux animaux rongeurs que vous désirez repousser.

Emplacement des contrôles :

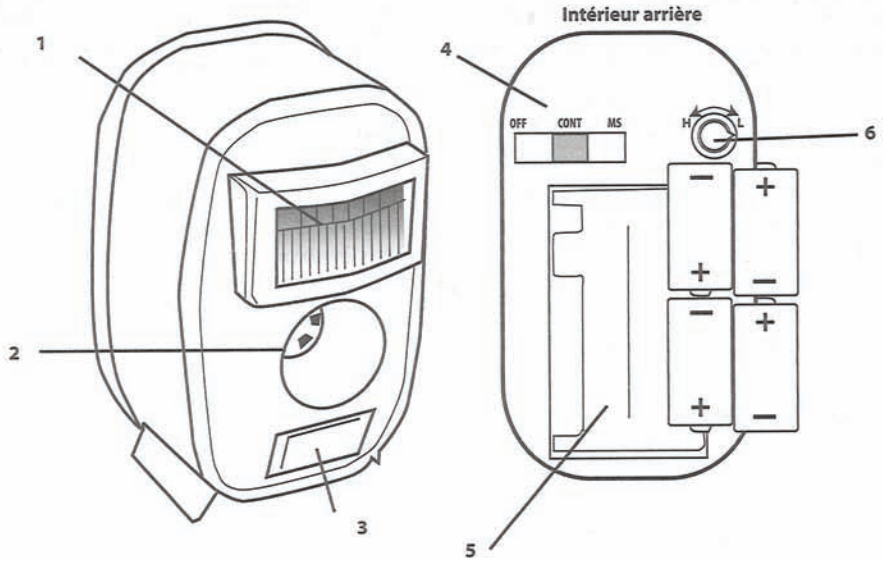

1. Détecteur de mouvement (lumière au rouge lorsqu'en marche)
2. Haut-parleur (son contrôlé par l'indicateur de fréquences)
3. DEL super lumineux (mis en marche lorsque l'indicateur de fréquence est en position MS)
4. Fonction commutateur à coulisse
5. Compartiment pour les piles
6. Cadran indicateur de fréquences

Positions de cadran indicateur de fréquences recommandées :

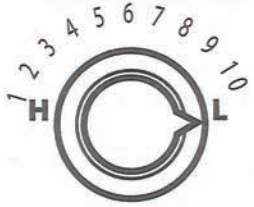

1. Chauve souris
2. Oiseaux de proie
3. Animaux rongeurs
4. Écureuils
5. Mouffettes
6. Lièvres
7. Ratons laveurs
8. Chevreuils
9. Ours
10. Chiens

Pour un maximum d'efficacité, laisser le commutateur à coulisse dans la position MS (détecteur de mouvement) qui met en marche l'opération générateur sonique/ultrasonique ainsi que la fonction du voyant. La majorité des animaux nuisibles seront repoussés par le voyant super lumineux lorsque l'unité est dans cette position.

Note :
Il est recommandé de placer l'unité au moins 3 pieds au dessus du sol pour une portée maximale. Le trou de serrure à l'arrière de l'appareil peut être utilisé pour suspendre l'unité à l'endroit désiré.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Lire attentivement les consignes : Les consignes de sécurité et d'utilisation devraient être lues attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Conservez les consignes : Les consignes de sécurité et d'utilisation devraient être conservées pour utilisation future.

Tenir compte des consignes : Les avertissements signalés sur le dispositif ainsi que dans le manuel d'emploi devraient être pris en considération.

Suivre les instructions : Les consignes de sécurité et d'utilisation devraient être respectées

Ne pas installer près de sources de gaz, chaleur, huile ou matériaux inflammables.

Chaleur : Le dispositif ne doit pas être positionné près d'une source de chaleur telle un radiateur, cuisinière ou tout autre appareil (incluant les amplificateurs) générant de la chaleur.

Sources d'énergie : L'appareil devra être activé tel que spécifié dans le mode d'emploi ou tel qu'indiqué sur l'appareil.

Ce produit électrique n'est pas un jouet : garder hors de la porter des enfants pour éviter les risques de feux, brûlures, dommages corporels et chocs électriques.

Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il est prescrit.

Nettoyage : Nettoyer l'appareil selon les recommandations du fabricant et en conformité avec les recommandations concernant les avertissements d'eau et d'humidité spécifiées dans le présent manuel.

Pénétration d'objets ou de liquides : Ne pas submerger l'EM925 dans l'eau. Ne placer aucun objet à travers les ouvertures de l'appareil.

Ce produit est un produit saisonnier de ne devrait pas être utilisé en permanence.

Ne pas fermer des portes ou des fenêtres sur l'appareil ou sur le cordon électrique car ceci pourrait endommager l'isolation des fils.

Ne pas recouvrir le produit où une partie du produit avec un linge, du papier ou tout autre matériau lors de son utilisation.

Dommages requérants un service d'entretien : L'appareil doit être réparé par un personnel qualifié lorsque :

Des objets étrangers ou liquides ont pénétré l'intérieur de l'appareil.

L'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou démontre un changement de performance significatif.

L'appareil a été échappé ou le bâti est endommagé.

Entretien : L'utilisateur ne doit pas accomplir l'entretien de l'appareil par ses propres moyens, au-delà des spécifications recommandées dans le manuel d'emploi. Tout autre service ou entretien devrait être accomplit par un personnel qualifié.

Ne pas ouvrir l'EM925 sauf lors de l'insertion de nouvelles piles. L'appareil ne contient aucune pièce utilisable. L'ouverture de l'appareil pour toute autre cause annulera la garantie.

Ne pas se débarrasser de l'appareil au moyen du feu : Les piles peuvent exploser ou des fuites peuvent se produire.

ATTENTION

RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : Afin de prévenir les risques de feu ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne pas enlever le couvercle. L'appareil ne contient aucune pièce utilisable. Référer l'entretien de l'appareil a un personnel qualifié.

: Le symbole de l'éclair avec un une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral indique la présence de tension non-isolée dangereuse à l'intérieur du produit qui peut être suffisante pour provoquer un risque de choc aux personnes.

: Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral représente des instructions d'entretien et opérationnelles importantes spécifiées dans la littérature d'accompagnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Toute personne possédant un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical et qui pourrait être incommodé par les sons hautes fréquences ou les impulsions électromagnétiques devrait vérifier avec leur médecin avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect de ces instructions pourrait causer des blessures corporelles ou la mort.

MESURES DE SÉCURITÉ À PRENDRE AVEC LES PILES
Suivre les consignes suivantes lors de l'insertion des piles dans l'appareil :

1. Utiliser le type et grosseur de piles recommandées seulement.
2. S'assurer de bien suivre la polarité lors de l'insertion des piles tel que spécifié dans le compartiment à piles. Des piles inversées peuvent causer des dommages à l'appareil.
3. Ne pas utiliser différents types de piles ensemble (alcalin et Nickel/Cadmium par example).

Spécifications :

Alimentation électrique :	Quatre piles 'C' (non incluses)
Courant de commande :	200 mA\
Activation du détecteur de mouvement :	15 pieds

Questions?
Toutes questions concernant ce produit doivent être adressées au Service à la clientèle, sans frais à : 1-879-789-7674, du lundi au vendredi, de 9 h AM à 17 h PM. (Heure Normale de l'Est)

POSH NOSH IMPORTS- GARANTIE LIMITÉE

Ce qui est couvert : Tout défaut de matériaux ou de fabrication
Durée de la garantie : 3 ans à partir de la date d'achat
Ce que nous offrons : Si votre produit est défectueux et nous est retourné dans les 30 jours à compter la date d'achat, nous remplacerons le produit sans frais additionnels. Si le produit nous est retourné dans les trois ans à compter de la date d'achat, nous réparerons le produit ou selon le cas, le remplacerons, sans frais additionnels.
Si nous réparons le produit, nous pouvons, au besoin, le remplacer avec un produit neuf ou le remplacer avec un produit rénové de même conception, selon le cas. Le produit réparé ou remplacé sera assujetti aux mêmes conditions de notre garantie standard de trois ans.

Les garanties tacites, incluant celles pertinentes à l'adaptation du produit et la qualité marchande (garantie non-écrite spécifiant l'acaptation du produit à l'usage normal) sont limitées à trois ans à partir de la date d'achat. Nous ne serons pas responsables des dommages causés par les pertes de temps, d'utilisation, ni des indemnités de nuisance, ou dommages causés par un défaut ce fonctionnement ou tout autre dommage accessoire ou immatériel, incluant les blessures corporelles.
Certains états n'admettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou immatériels et l'exclusion ou limitation ci-haut mentionnée peut ne pas s'appliquer à votre cas.
Ce que nous vous demandons : En vue d'obtenir le service de garantie de votre produit, vous devez nous fournir une preuve de la date d'achat. Retourner le produit au point de vente, dans les 30 jours à compter de la date d'achat pour un remplacement immédiat. Après 30 jours à compter de la date d'achat, mais à l'intérieur de la période de garantie de 3 ans, retourner votre produit à l'adresse suivante :

Customer Service Department
Posh Nosh Imports Inc.;
1 Jacobus Ave. Suite 120
South Kearny, NJ 07032

Nous vous suggérons de conserver le matériel d'emballage original de votre produit qui pourra être utilisé dans l'éventualité d'un retour de marchandise. Fournir votre nom, adresse, numéro de téléphone et preuve de date d'achat ainsi qu'une description du problème au moment du retour de marchandise. Votre produit vous sera retourné, soit réparé ou remplacé par un neuf à l'intérieur de quatre semaines.
Ce qui n'est pas couvert par la présente garantie : entre autre, les défauts résultant d'accidents, de réparations non autorisées, défaut de suivre les instructions du fabricant, incendies, cas fortuits. Si votre protection n'est pas comprise dans notre garantie, appelez notre service à la clientèle au 877-789-7674 afin de déterminer si nous réparerons votre produit ainsi que tous les frais applicables. Nous pourrons, selon le cas, remplacer plutôt que réparer votre appareil avec un produit neuf ou un produit rénové ce même conception. Le produit réparé ou remplacé sera assujetti aux mêmes conditions de notre garantie standard de trois ans. Cette garantie limitée est la seule que nous offrons pour votre produit et constitue l'établissement de nos responsabilités concernant votre produit. Il n'existe aucune garantie qui se prolonge au-delà de la présente garantie.
Droits concernant les lois des états : Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

www.emersonpest.com

Protector eléctrico para depósitos y jardines
con sensor de movimiento, sonido sónico/ultrasónico y LED ultrabrillante

MANUAL DEL USUARIO

Bienvenido!
Gracias por comprar el Protector de césped y jardines con LED ultrabrillante de EmersonTM, Modelo EM925. Este manual le brindará instrucciones para la operación eficiente y segura de su EM925. Léalo con atención y consérvelo para referencia futura. La imposibilidad de operar el EM925 de acuerdo a las instrucciones de este manual, puede causar daños a la unidad, propiedad personal o lesiones personales.

Instalación de baterías:
Quite la tapa trasera y asegúrese de que el interruptor deslizante de 3 posiciones se encuentre hacia la izquierda, en la posición de APAGADO (OFF). Coloque cuatro baterías C de manera que el polo positivo y negativo coincidan con los que se encuentran impresos en la unidad.

Funcionamiento:
Hay un interruptor deslizante de 3 posiciones que controla en funcionamiento del EM925. Cuando el interruptor se encuentra hacia la izquierda, significa que la unidad está APAGADA (OFF). Cuando el interruptor se encuentra en la posición central (CONT), sólo la función sónica/ultrasónica está activada. Cuando el interruptor se encuentra hacia la derecha, la función del sensor de movimiento (MS) activa la función sónica/ultrasónica y la función LED ultrabrillante intermitente. El sensor de movimiento tiene un alcance de 15 pies. En la posición de sensor de movimiento, cualquier movimiento hará que se encienda una luz roja dentro de dicho sensor, que comience la emisión sónica/ultrasónica y que el LED ultrabrillante titile cinco veces. Una vez que la detección de movimiento finaliza, estas funciones se suspenderán. Aconsejamos que deje la unidad en posición MS para optimizar la efectividad.

Ajuste del dial de frecuencia:
A la derecha del interruptor deslizante se encuentra el dial de frecuencia. Cuando mueve el interruptor deslizante a la posición CONT mientras las baterías están instaladas y cambia la frecuencia de H a L, observará que en la posición H (alta frecuencia) los sonidos que la unidad está generando superan el alcance del oído humano (25,000 Hz). Cuando gira el dial en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición L, notará que las frecuencias son sónicas y se encuentran dentro del alcance del oído humano (10,000 Hz). Refiérase al cuadro a continuación y a la posición dial para ajustar el rango de frecuencia objetivo que sea apropiado para las plagas que desea ahuyentar.

Ubicación de los controles:

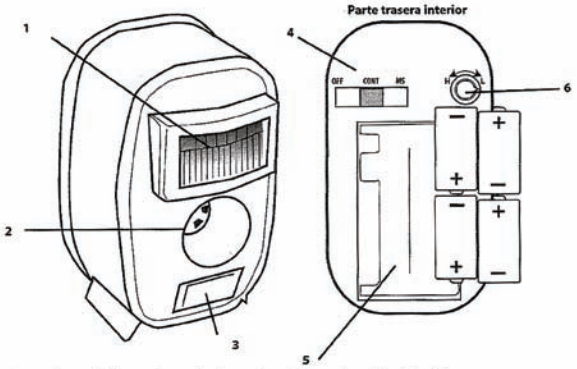

1. Sensor de movimiento (se enciende una luz roja cuando está activado)
2. Altavoz (sonido controlado por el interruptor de frecuencia)
3. LED ultrabrillante (se activa cuando el interruptor de funciones se encuentra en posición MS (sensor de movimiento)
4. Interruptor (deslizante) de funciones
5. Compartimiento de baterías
6. Dial de frecuencia

Ajustes recomendados para el dial de frecuencia

1. Murciélagos
2. Aves rapaces
3. Roedores
4. Ardillas
5. Zorrinos
6. Conejos
7. Mapaches
8. Ciervos
9. Osos
10. Perros

Para un máximo rendimiento deje el interruptor deslizante en MS (posición de sensor de movimiento), el cual activará la función sónica/ultrasónica e intermitente del EM925. Las luces brillantes que titilan ahuyentan a la mayoría de la plagas y sólo se activan cuando la unidad se encuentra en esta posición.

Note
Se recomienda ubicar la unidad a al menos 3 pies sobre el nivel de la superficie para obtener un alcance óptimo. Use la ranura de bocallave que se encuentra en la cubierta trasera para colgar la unidad donde quiera que la necesite.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES **CONSERVARESTAS INSTRUCCIONES**

Leer las instrucciones – Todas las instrucciones de seguridad y operación se deben leer antes de operar el dispositivo. *Conservar las instrucciones* - Las instrucciones de seguridad y operación se deben conservar para referencia futura.

Tener en cuenta las advertencias – Se deben observar todas las advertencias que se encuentran en este dispositivo y en las instrucciones de operación.

Seguir las instrucciones – Se deben seguir todas las instrucciones de operación y uso.

No montar o colocar en lugares que se encuentren cerca de materiales inflamables, gas, calor, aceite u otros.

Calor – El dispositivo debe estar ubicado en lugares alejados a fuentes de calor como radiadores, calentadores y otros aparatos que producen calor (se incluyen los amplificadores).

Fuentes de energía - El dispositivo sólo se puede accionar según se describe en estas instrucciones de operación o como está marcado en el mismo dispositivo.

¡Este producto eléctrico no es un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, manténgalo fuera del alcance de los niños.

No utilizar este producto para otro propósito que no sea para el cual está diseñado.

Limpieza – El dispositivo se puede limpiar sólo como lo recomienda el fabricante y de acuerdo con las advertencias de agua y humedad que se describen en este manual.

Entrada de objetos y líquidos - No sumergir el EM925 en el agua. No colocar objetos en las aberturas del EM925.

Este producto de uso temporal no está diseñado para la instalación o uso permanente.

No cerrar puertas o ventanas sobre el producto o extensiones eléctricas ya que esto puede dañar el aislamiento del cable. Cuando se encuentra en uso, no cubrir este producto con telas, papel u otro material que no forme parte del producto.

Daños que requieren de reparaciones – La reparación de este dispositivo la debe realizar el personal calificado para reparaciones cuando: • Han caído objetos o agua dentro del dispositivo.

• El funcionamiento del dispositivo no es normal, o bien se observa un cambio notable en su funcionamiento.

• El dispositivo se ha caído o la cubierta está dañada.

Servicio de reparación – El usuario no debe intentar reparar el dispositivo más allá de lo que se describe en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de mantenimiento o reparación debe estar a cargo del personal calificado para ello.

No abrir el EM925 a menos que sea para colocar baterías nuevas. Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar, y en este caso la garantía se anulará.

No exponer este producto al fuego. Las baterías que se encuentran dentro pueden explotar o agotar.

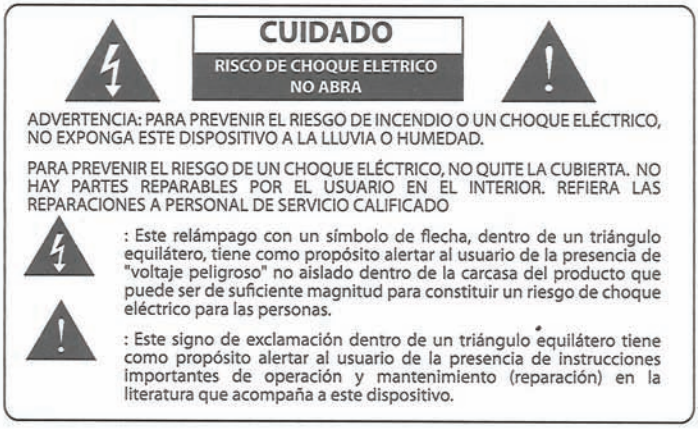
CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELETRICO
NO ABRA
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE DISPOSITIVO A LA LLUVIA O HUMEDAD.
PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. REFIERA LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO
: Este relámpago con un símbolo de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como propósito alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la carcasa del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.
: Este signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como propósito alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este dispositivo.

PRECAUCIONES PARA LAS BATERÍAS

Cuando utiliza baterías en este dispositivo, siga las siguientes indicaciones:

1. Use únicamente el tamaño y tipo de baterías que se especifican.
2. Cuando coloca las baterías, asegúrese de usar la polaridad correcta, tal como se muestra en el compartimiento de baterías. Si se colocan en sentido inverso, esto podría dañar el dispositivo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías (por Ej., alcalinas y NiCad).

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:	4 baterías C (no se incluyen)
Corriente de trabajo:	200mA
Activación del sensor de movimiento:	5 pies

¿PREGUNTAS?

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con el Departamento de atención al cliente mediante la línea gratuita 1-879-789- 7674, de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM.

GARANTÍA LIMITADA DE POSH NOSH IMPORTS, INC.

Ce qui est couvert : Tout défaut de matériaux ou de fabrication
Durée de la garantie : 3 ans à partir de la date d'achat
Ce que nous offrons : Si votre produit est défectueux et nous est retourné dans les 30 jours à compter la date d'achat, nous remplacerons le produit sans frais additionnels. Si le produit nous est retourné dans les trois ans à compter de la date d'achat, nous réparerons le produit ou selon le cas, le remplacerons, sans frais additionnels.
Si nous réparons le produit, nous pouvons, au besoin, le remplacer avec un produit neuf ou le remplacer avec un produit rénové de même conception, selon le cas. Le produit réparé ou remplacé sera assujetti aux mêmes conditions de notre garantie standard de trois ans.

Les garanties tacites, incluant celles pertinentes à l'adaptation du produit et la qualité marchande (garantie non-écrite spécifiant l'adaptation du produit à l'usage normal) sont limitées à trois ans à partir de la date d'achat. Nous ne serons pas responsables des dommages causés par les pertes de temps, d'utilisation, ni des indemnités de nuisance, ou dommages causés par un défaut de fonctionnement ou tout autre dommage accessoire ou immatériel, incluant les blessures corporelles.
Certains états n'admettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou immatériels et l'exclusion ou limitation ci-haut mentionnée peut ne pas s'appliquer à votre cas.
Ce que nous vous demandons : En vue d'obtenir le service de garantie de votre produit, vous devez nous fournir une preuve de la date d'achat. Retourner le produit au point de vente, dans les 30 jours à compter de la date d'achat pour un remplacement immédiat. Après 30 jours à compter de la date d'achat, mais à l'intérieur de la période de garantie de 3 ans, retourner votre produit à l'adresse suivante :

Customer Service Department
Posh Nosh Imports Inc.;
1 Jacobus Ave. Suite 120
South Kearny, NJ 07032

Nous vous suggérons de conserver le matériel d'emballage original de votre produit qui pourra être utilisé dans l'éventualité d'un retour de marchandise. Fournir votre nom, adresse, numéro de téléphone et preuve de date d'achat ainsi qu'une description du problème au moment du retour de marchandise. Votre produit vous sera retourné, soit réparé ou remplacé par un neuf à l'intérieur de quatre semaines.
Ce qui n'est pas couvert par la présente garantie : entre autre, les défauts résultant d'accidents, de réparations non autorisées, défaut de suivre les instructions du fabricant, incendies, cas fortuits. Si votre protection n'est pas comprise dans notre garantie, appelez notre service à la clientèle au 877-789-7674 afin de déterminer si nous réparerons votre produit ainsi que tous les frais applicables. Nous pourrons, selon le cas, remplacer plutôt que réparer votre appareil avec un produit neuf ou un produit rénové de même conception. Le produit réparé ou remplacé sera assujetti aux mêmes conditions de notre garantie standard de trois ans. Cette garantie limitée est la seule que nous offrons pour votre produit et constitue l'établissement de nos responsabilités concernant votre produit. Il n'existe aucune garantie qui se prolonge au-delà de la présente garantie.
Droits concernant les lois des états : Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il se peut que vous ayez également d'autres droits qui varient d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

www.emersonpest.com